



常见问题库 — 快捷键定义

Mastercam 软件中，可以根据用户的使用习惯，预先设置适合自己的快捷键。设置过程如下：


1. 在菜单栏空白处单击鼠标右键，选择【自定义功能区】。

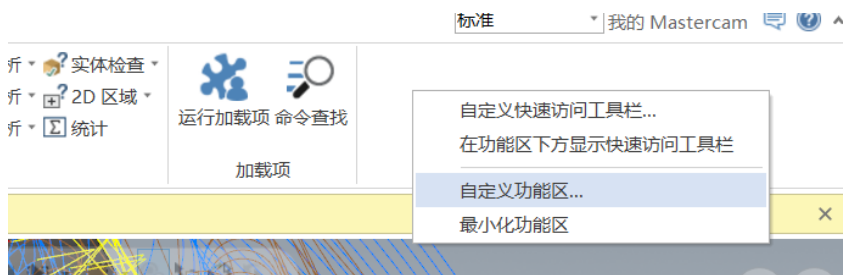


2. 在【自定义功能区】选项卡界面，鼠标单击快捷键【自定义】。

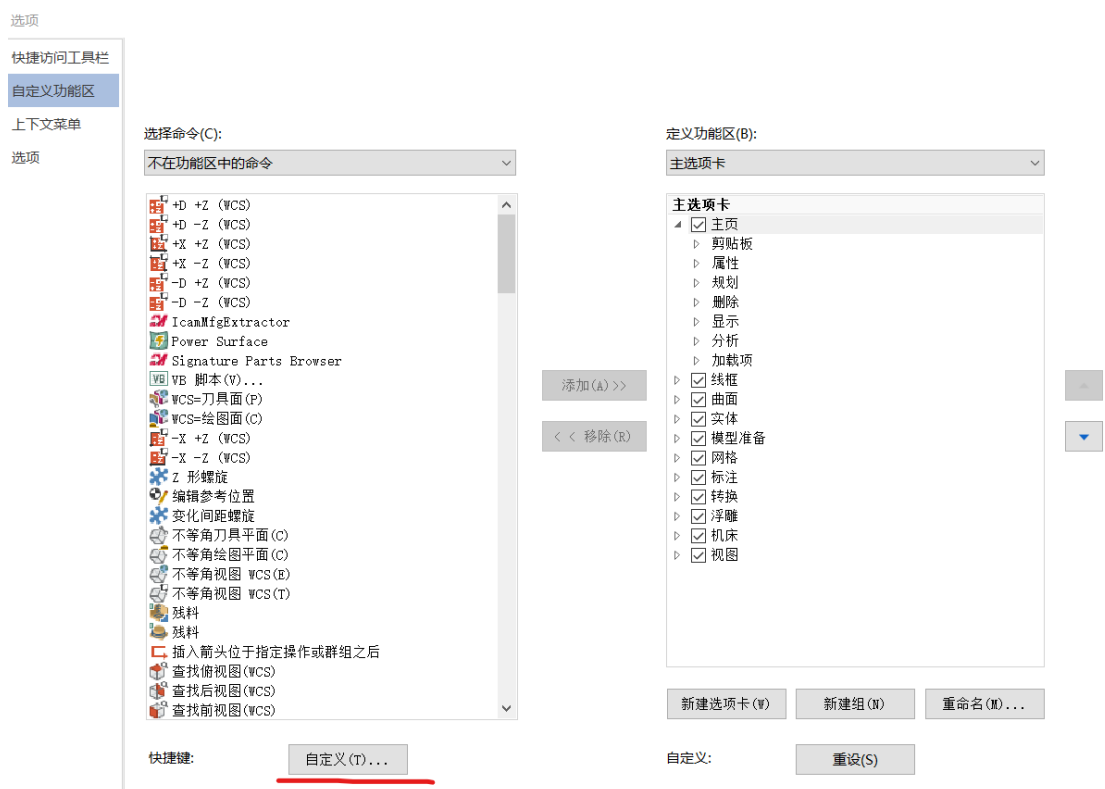

3. 在弹出的【自定义键盘】选项卡 - 【类别】中，选择要设置快捷键的功能。如：选择【已知点画圆】，输入新快捷键为【C】

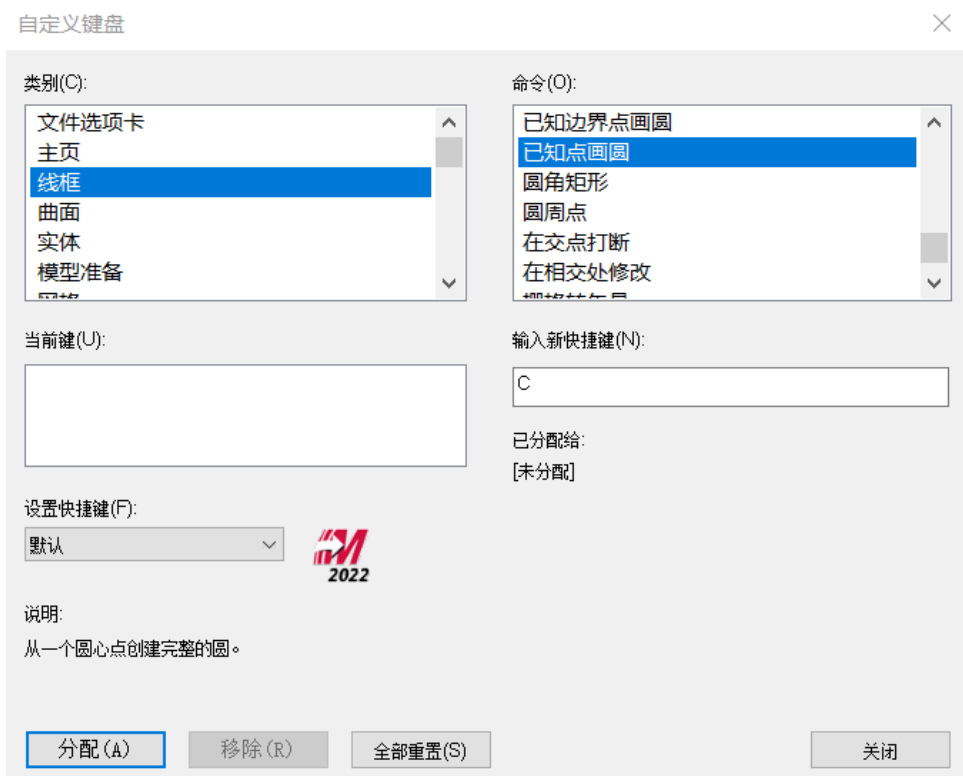

4. 单击【分配】，将已输入的快捷键分配为当前键。

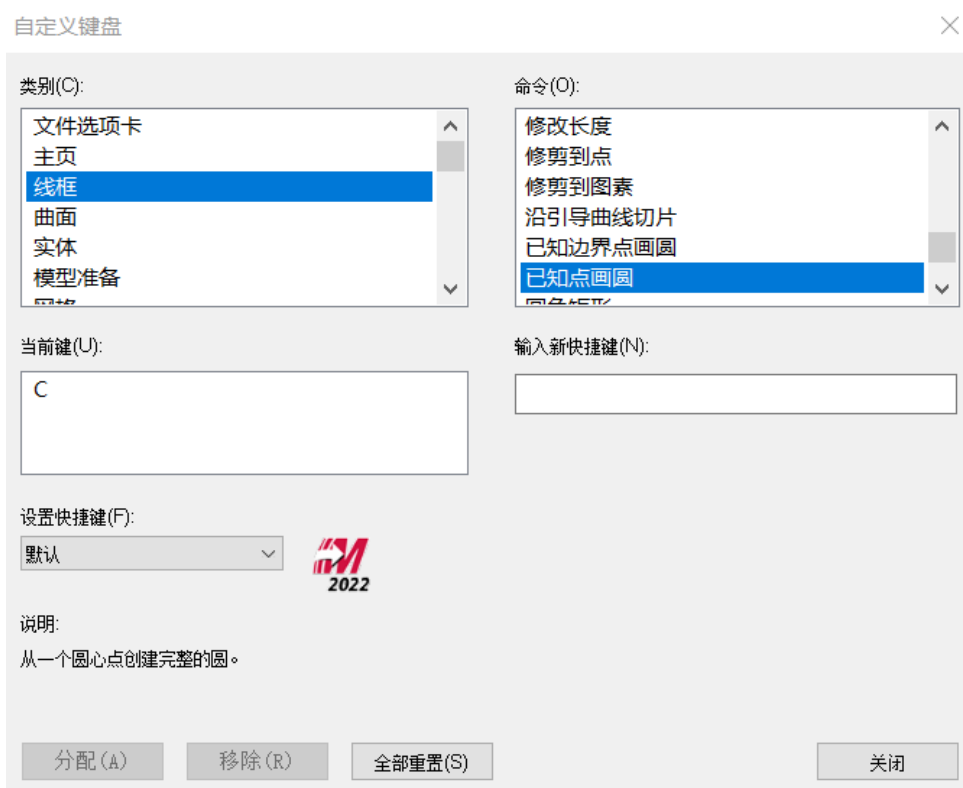

了解更多信息，请关注公众号或来电联系



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D

Tel: +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN