


常见问题库 — 自动保存和备份

在Mastercam软件中，可以使用“自动保存/备份”页面激活Mastercam的自动保存和备份功能。

自动保存允许您以特定的时间间隔保存当前几何图形和操作。


例如，每60分钟。见下图。

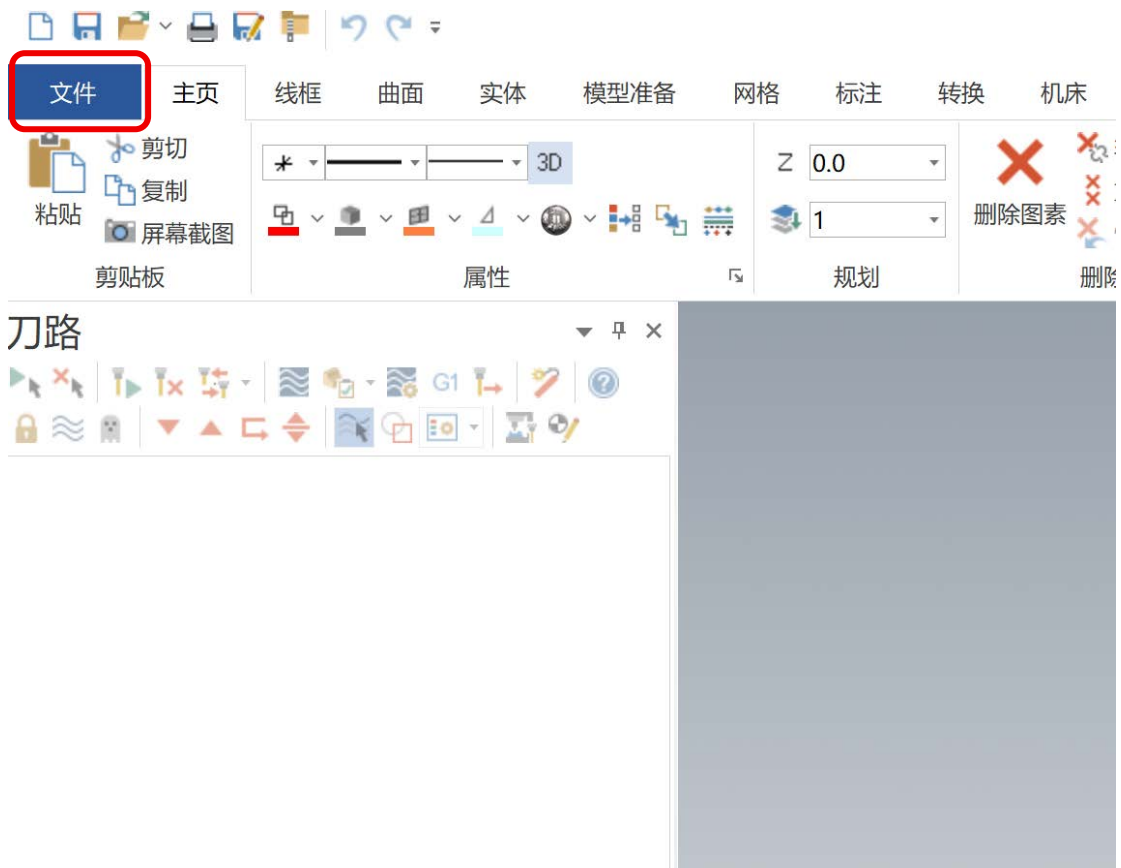



当您勾选“Mastercam文件备份”后，每次保存.mcam文件时，Mastercam会使用选项中指定的值创建备份。备份目录可以在基本配置


选项卡中修改，默认目录如下图：

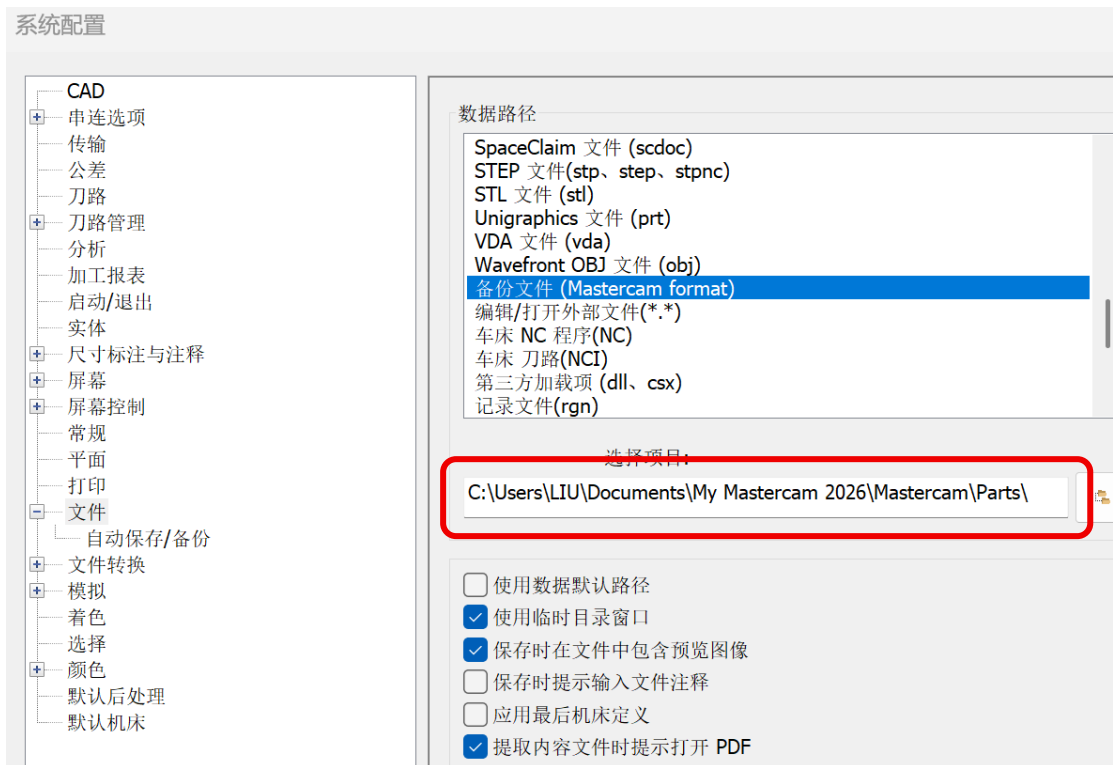

假设您有一个名为TEST.mcam的文件。还假设您将分隔符设置为连字符，开始设置为100，增量设置为1，最大限制设置为3。以下是Mastercam对 .mcam 保存的内容：

1. 第一次保存TEST.mcam时, Mastercam会创建备份文件TEST-100.mcam。

现在，您有两个相同的文件，TEST.mcam和第一个备份TEST-100.mcam。

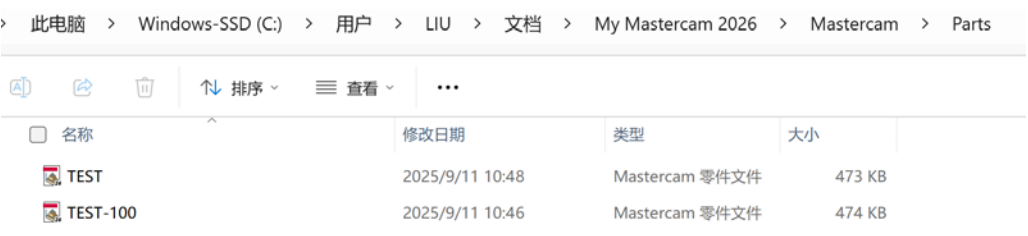

2. 第二次保存TEST.mcam时， Mastercam将TEST-100.mcam重命名为

TEST-101.mcam，并从TEST.mcam创建一个新的TEST-100.mcam。现在

您有三个文件，即原始文件TEST和两个备份文件。

☐ 名称	修改日期	类型	大小
 TEST	2025/9/11 10:50	Mastercam 零件文件	473 KB
 TEST-100	2025/9/11 10:48	Mastercam 零件文件	473 KB
 TEST-101	2025/9/11 10:46	Mastercam 零件文件	474 KB

3. 第三次保存时，Mastercam将TEST-101.mcam重命名为TEST-102.mcam，将TEST-100.mcam重命名为TEST-101.mcam，并从TEST.mcam创建一个新的TEST-100.mcam。现在您有四个文件：原始文件和三个备份。请注意，在此示例中，三个备份是当前设置的最大限制。

☐ 名称	修改日期	类型	大小
 TEST	2025/9/11 10:52	Mastercam 零件文件	473 KB
 TEST-100	2025/9/11 10:50	Mastercam 零件文件	473 KB
 TEST-101	2025/9/11 10:48	Mastercam 零件文件	473 KB
 TEST-102	2025/9/11 10:46	Mastercam 零件文件	474 KB

4. 第四次保存时，Mastercam会删除TEST-102.mcam（因为它已达到最大备份限制数3），将TEST-101.mcam重命名为TEST-102.mcam，将TEST-100.mcam重命名为TEST-101.mcam，并从TEST.mcam创建一个新的TEST-100.mcam。现在您仍然有四个文件：原始和最新的三个备份。

☐ 名称	修改日期	类型	大小
 TEST	2025/9/11 10:55	Mastercam 零件文件	473 KB
 TEST-100	2025/9/11 10:52	Mastercam 零件文件	473 KB
 TEST-101	2025/9/11 10:50	Mastercam 零件文件	473 KB
 TEST-102	2025/9/11 10:48	Mastercam 零件文件	473 KB

最新的备份版本具有最开始的编号，如100。也就是说，附加到文件的版本号越高，文件就越旧。

了解更多信息，请关注公众号



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D

Tel: +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN